


Stručný návod na sestavení rámu a regálové sestavy STOW

Krok č.1

položte si modré stojiny na zem, dejte pozor aby jste je měli správně orientovány (kulatými výřezy směrem dolů) viz obrázek A

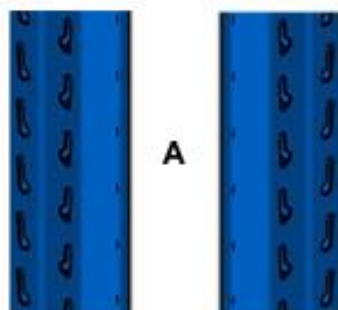

Krok č.2

ke stojinám přimontujte spodní patky. Použijte 4x šroub se šestihrannou hlavou a 4x matici s ozubeným límcem. Prozatím nedotahujte, nechte drobnou vůli.




Krok č.3

vezměte dva diagonální profily 103,5cm, kterými si určíte rozteč regálu. Profil otočte plnou stranou k sobě a vložte mezi stojiny. Začněte v levé spodní části ve výšce čtvrté díry. Pro vymezení vůle využijte kovovou trubičku. Stojinou, válečkem i profilem prostrčte šroub s válcovou hlavou na imbus a zesponu našroubujte pojistnou matici.



Horní diagonálu 103,5 umístěte provizorně do poslední díry nahoře, prozatím poslouží pouze pro určení rozteče. Opět nedotahovat, nechat drobnou vůli.

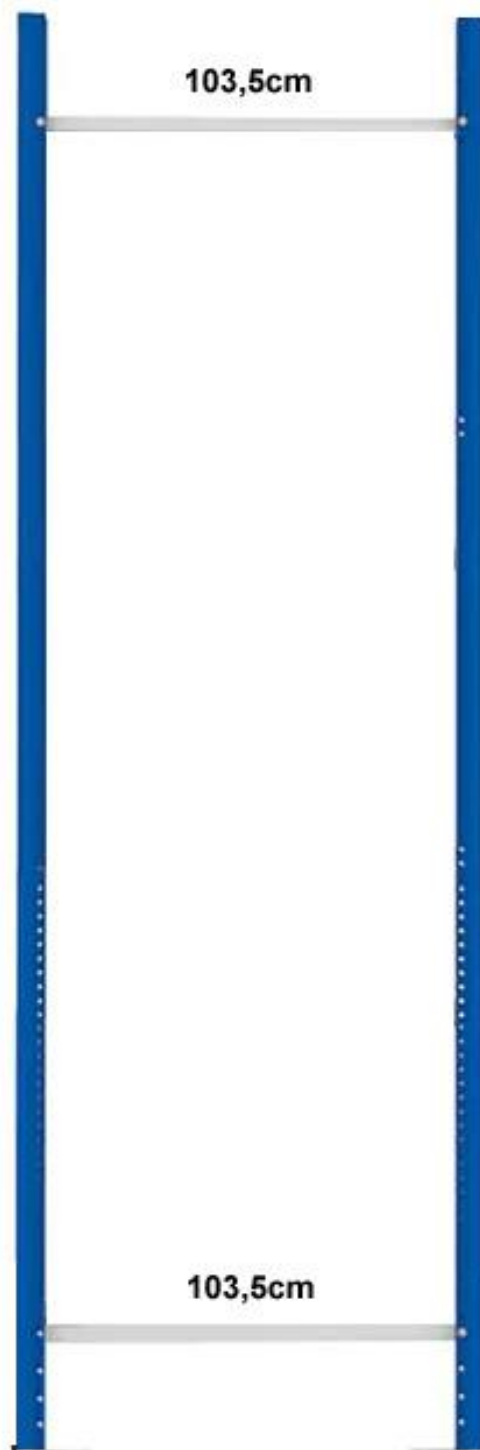


Krok č.4

nyní si rozložíme zbytek diagonálních profilů do rámu.

Začneme v pravém rohu profilem 1x 115,4cm, který otočíme otevřenou částí nahoru, tak aby se oba profily v místě spoje s profilem 103,5cm dotýkaly hladkými plochami.

Spojíme příslušným šroubem (válcová hlava+pojistná matice).

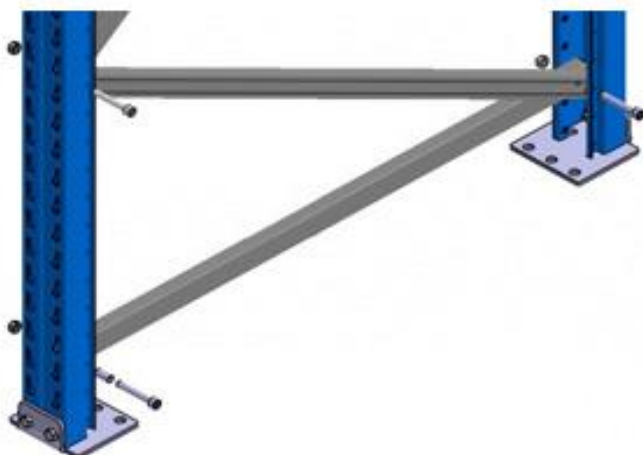


Krok č.5

Pokračujeme profilem 128,7cm, který v místě spoje vložíme pod profil 115,4cm, tak aby se opět dotýkaly hladkými plochami.

Takto budeme pokračovat s dalšími dvěmi profilem 128,7cm. Poslední (třetí) profil 128,7 nám určí v jaké výšce (díře) umístíme horní profil 103,5cm, spojíme příslušnými šrouby a poslední levý horní roh ukončíme vymezovací trubičkou.

Krok č.6

pro krok 6 bude potřeba pomocník. Postavte rám na výšku na rovnou plochu a začněte dotahovat od spodu všechny šrouby až kam dosáhnete. Zbylé šrouby dotáhněte na zemi. Pozor, dotahujte s citem aby se rám ani diagonály nezačaly bortit.

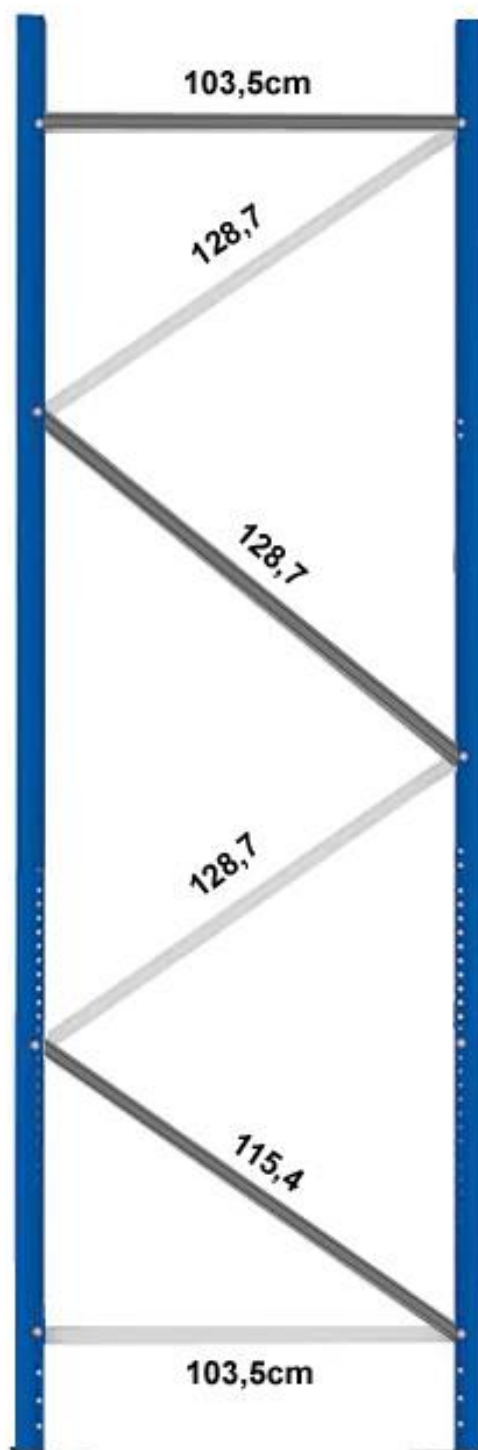

Krok č.7

smontované rámy ustavte do vybraného prostoru a začněte je navzájem propojovat paletovými nosníky v požadovaných výškách jednotlivých pater.

Nosníky zajišťujeme pojistkou ve spodní části skrz připravený otvor.



Krok č.8

Jakmile máme regál kompletní a postavený na požadovaném místě zkontrolujeme jeho ustavení. Pokud je třeba regál výškově vyrovnat využijte plechové distanční podložky (standartně nejsou součástí dodávky).



Kotvení regálu provádíme skrz našroubované patky za pomoci průvlekových kotev 12x100mm popř. závitové tyče $\varnothing 12$ a chemické malty. Min 2ks na patku.



Soupis dílů pro 1ks rámu 300cm:



Stojina 2ks



Patka 2ks



Diagonální profil
1035mm 2ks



Šroub se
šestihrannou
hlavou 4ks



Distanční trubička
2ks



Diagonální profil
1154mm 1ks



Matice s ozubeným
límce 4ks



Diagonální profil
1287mm 3ks



Šroub diagonálního
profilu 7ks



Matice pro diag. šroub
samojistící M10 7ks